

FUTURA

FI

Futura-saunasisustuksen asennusohje

- Lue myös *Yleiset asennusohjeet*.
- Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia.

SV

Monteringsanvisningar för Futura-bastuinredning


- Läs även *Allmänna monteringsanvisningar*.
- Kontrollera exakta lavhöjdmått i din beställning. I anvisningen har standardlavhöjd används.




FUTURA

Suorien lauteiden asentaminen / Montering av rak lave


1.

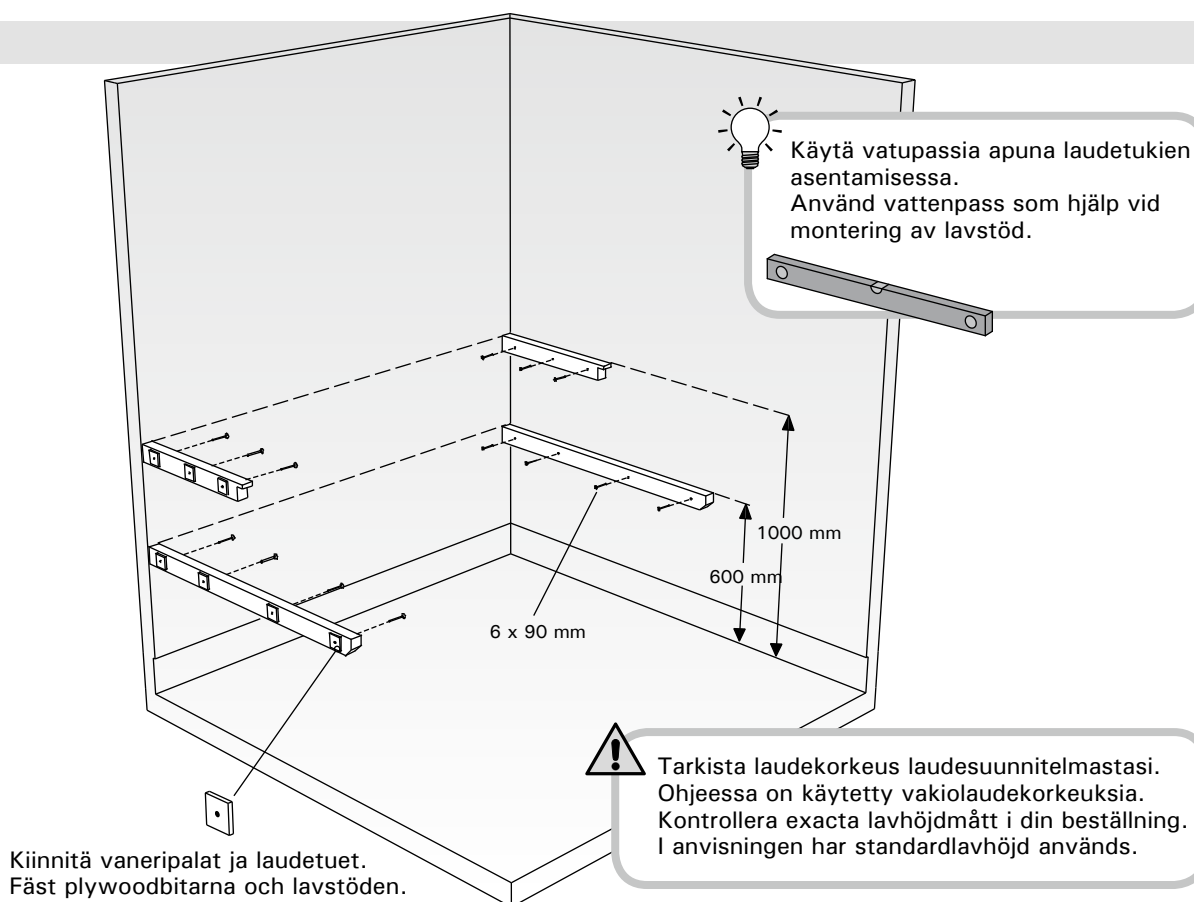

2.

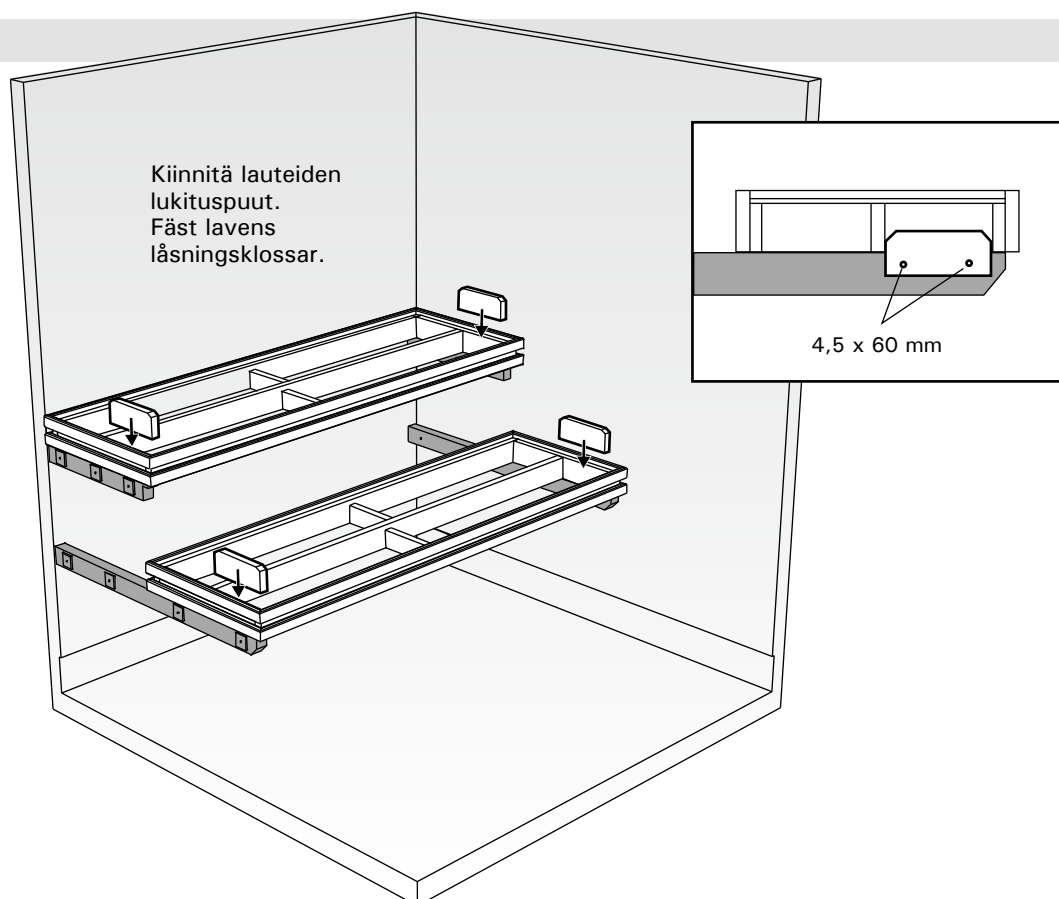


3.

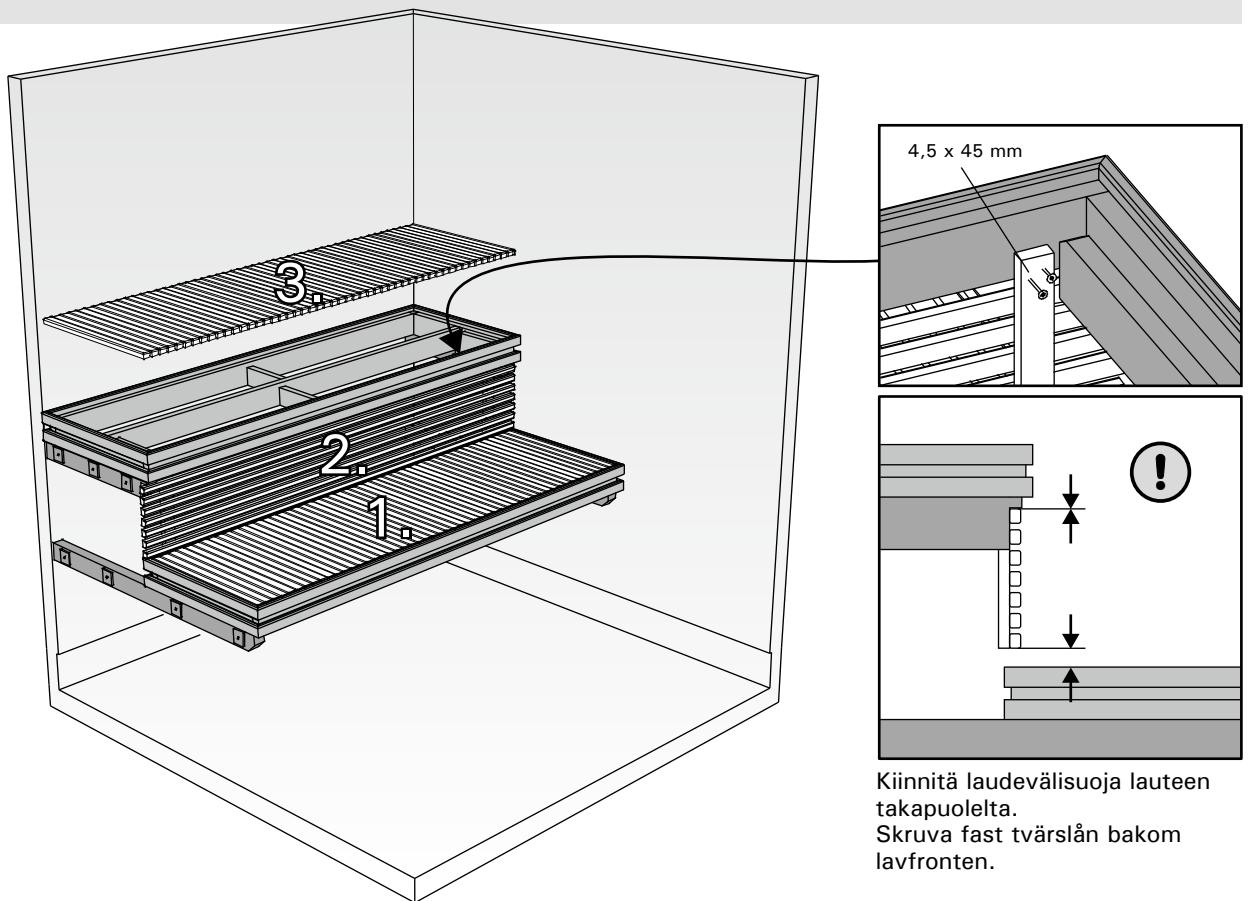

4.

Kiinnitä selkänoja seinään.
Fäst ryggstödet till vägg.

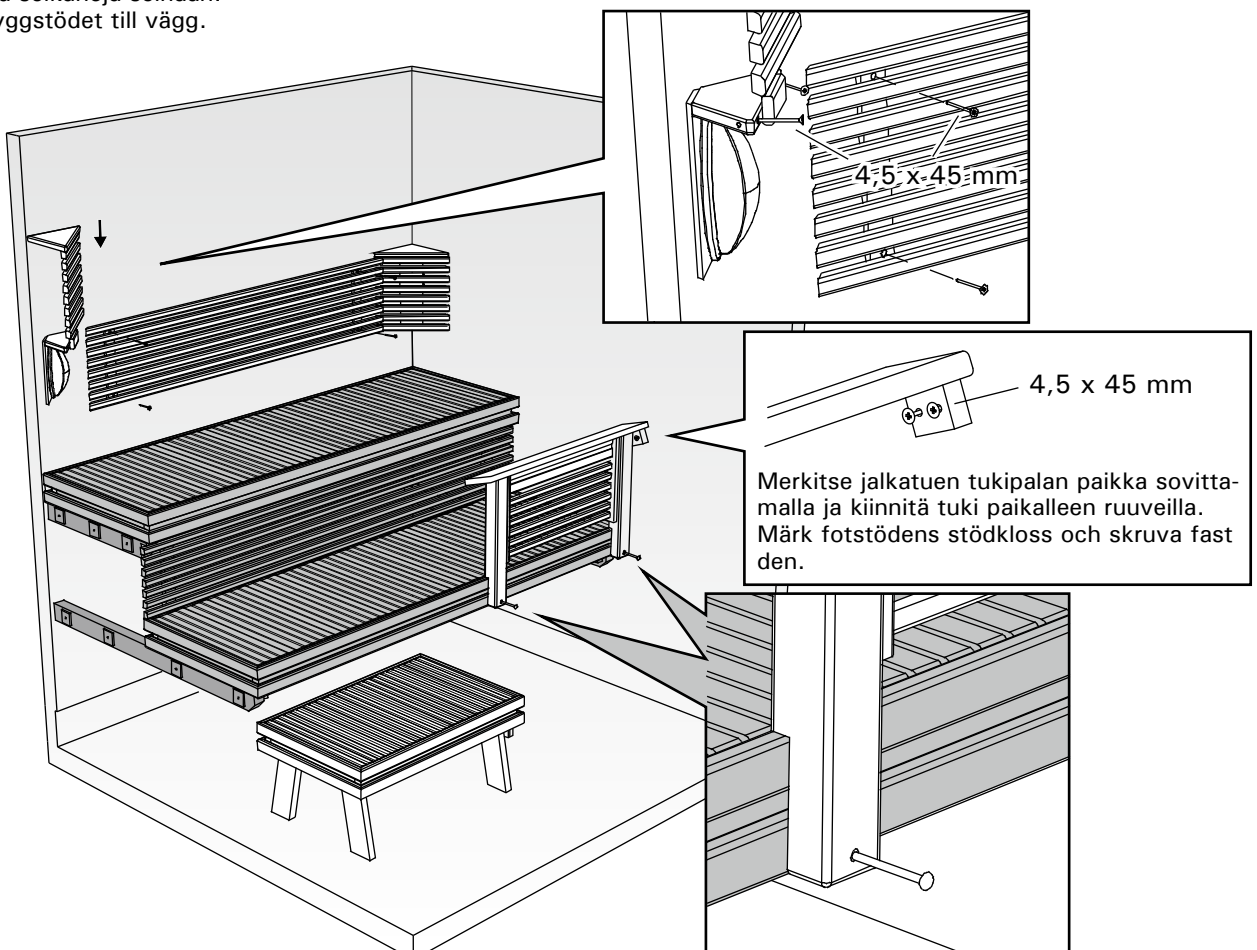

FUTURA

Päätytukilauteiden asentaminen / Montering av gavelstöd för laven

1.



Voit mitoittaa laudetukien korkeudet myös päätytuen laudetuista.
Vid fråga om gavellavstöd kan du mäta monteringshöjden direkt från den.




Käytä vutupassia apuna laudetukien asentamisessa.
Använd vattenpass som hjälp vid montering av lavstöd.

Kiinnitä vaneripalat ja laudetuet.
Fäst plywoodbitarna och lavstöden.




Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi.
Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia.
Kontrollera exacta lavhöjdmått i din beställning.
I anvisningen har standardlavhöjd används.

2.

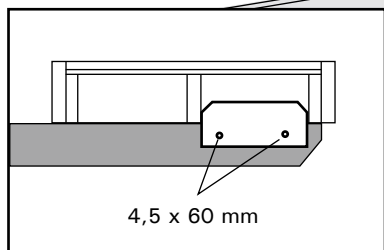


4,5 x 60 mm

Kiinnitä lauteiden lukituspuut.
Fäst lavens låsningsklossar.

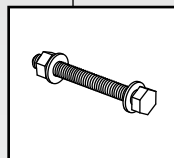



Kiinnitä lauteet pulteilla yhteen.
Fäst lavarna i varandra med bultar.

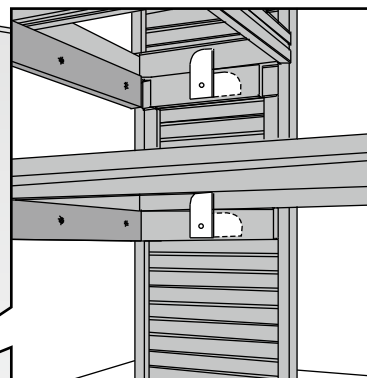


Käännä lauteiden lukitussalvat ylös päätytuesta.
Vrid lavens låsningsklossar uppåt i gavelstöden.

4,5 x 45 mm

3.

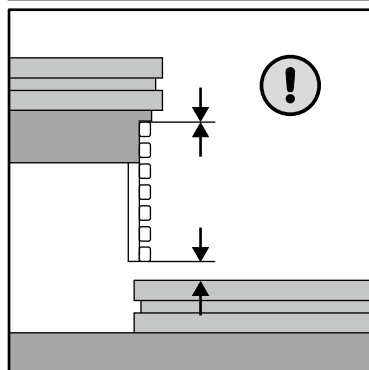
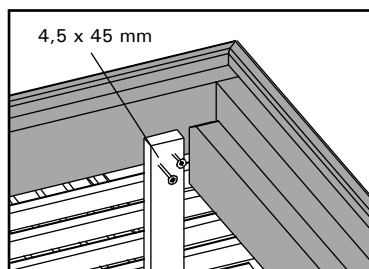


Kiinnitä laudevälisuoja lauteen takapuolelta.
Skruva fast tvärslån bakom lavfronten.

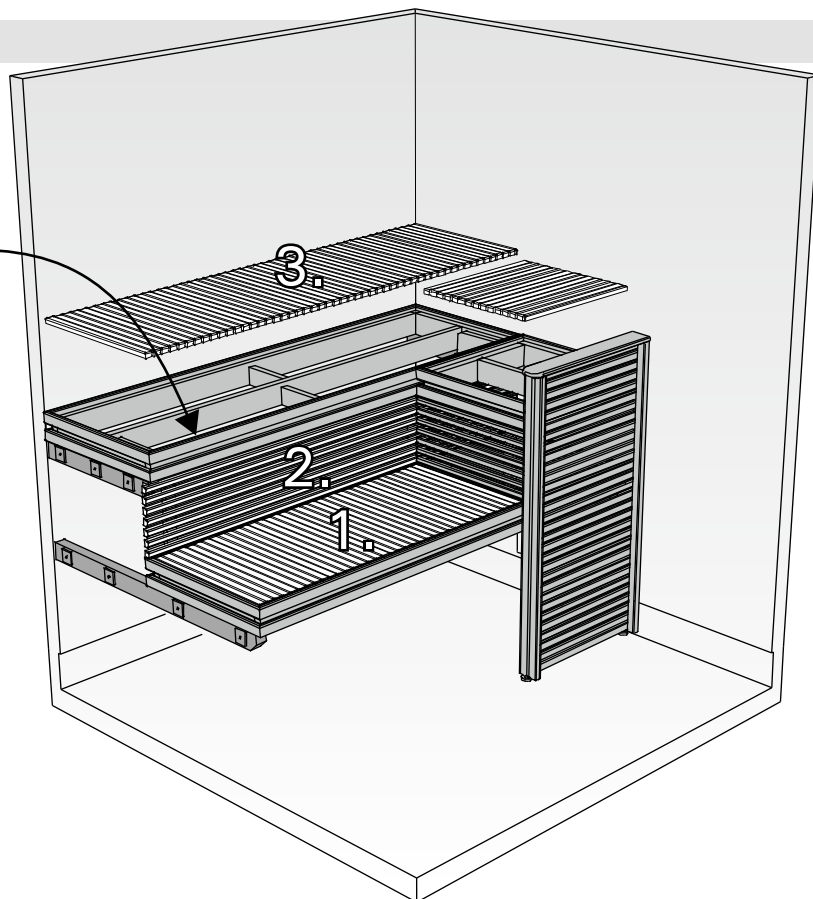

4.


Kiinnitä selkänojat seinään.
Fäst ryggstöden till vägg.

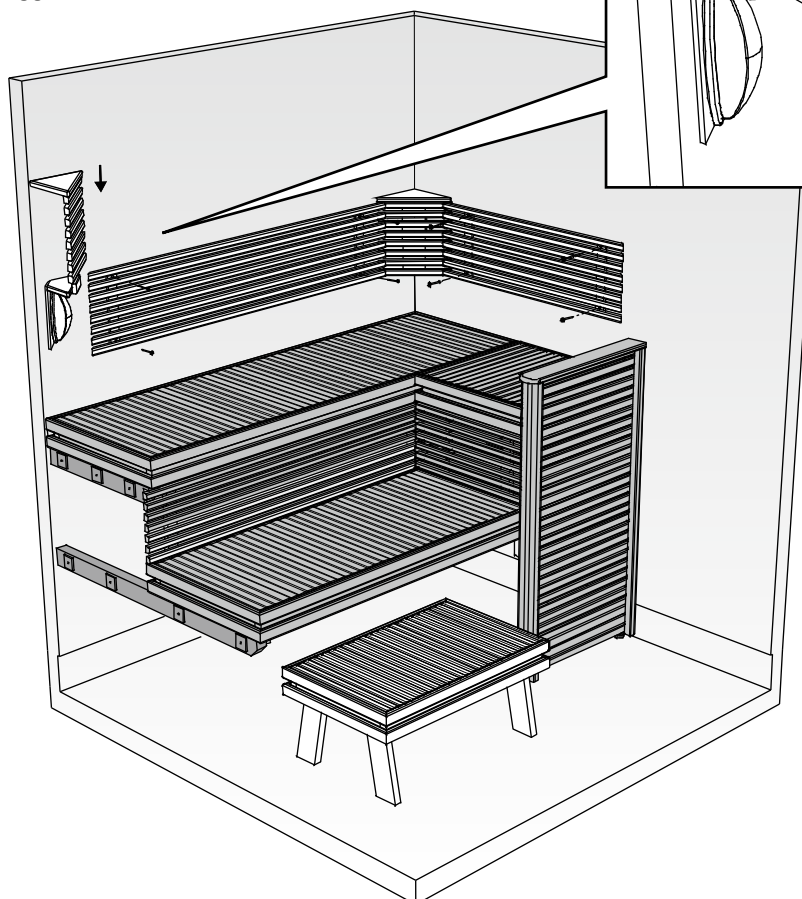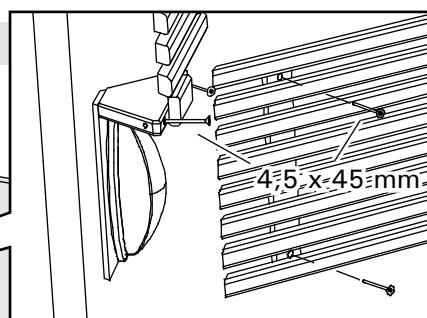


FUTURA

Kulmalauteiden asentaminen / Montering av hörnlave



1.

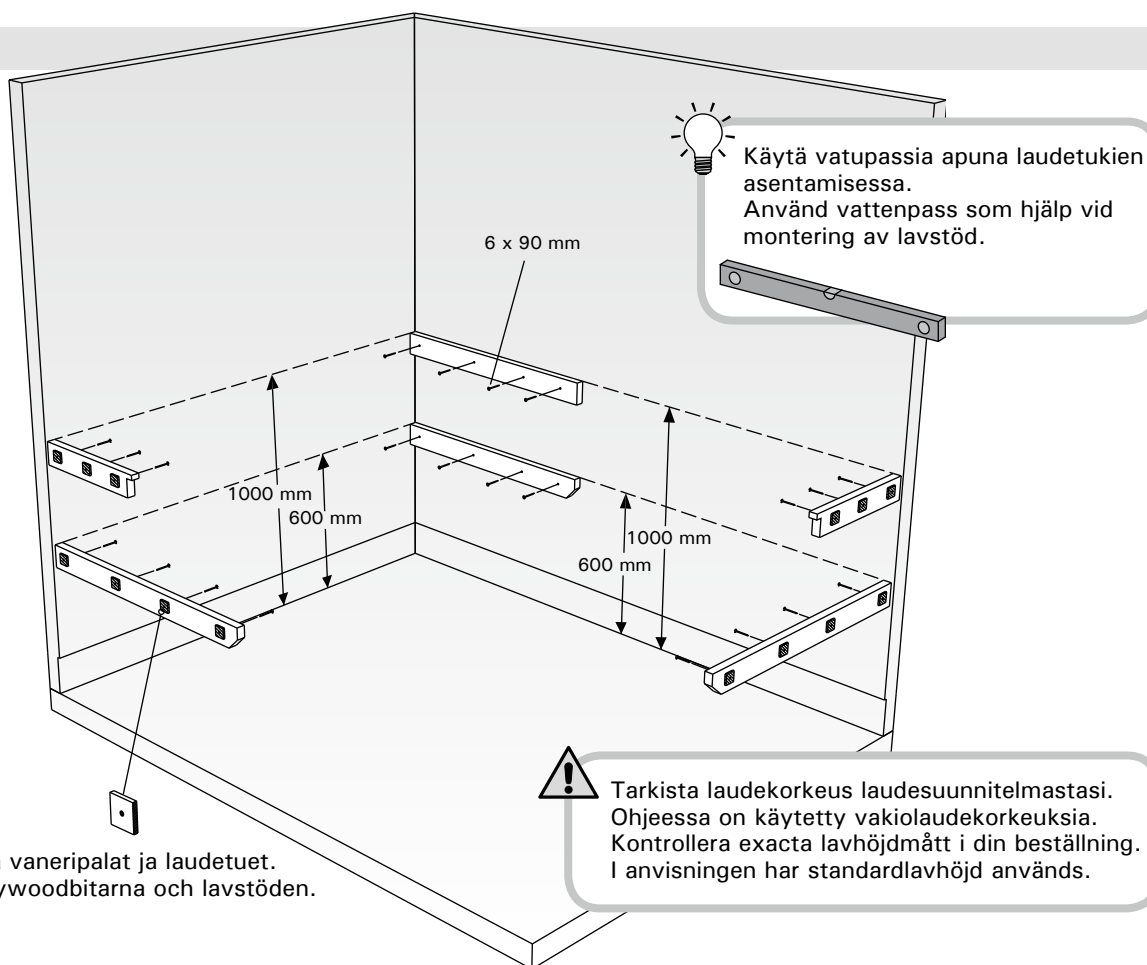



2.

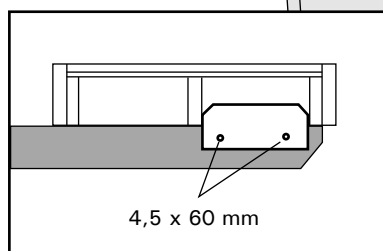


Kiinnitä lauteiden lukituspuut.
Fäst lavens låsningsklossar.

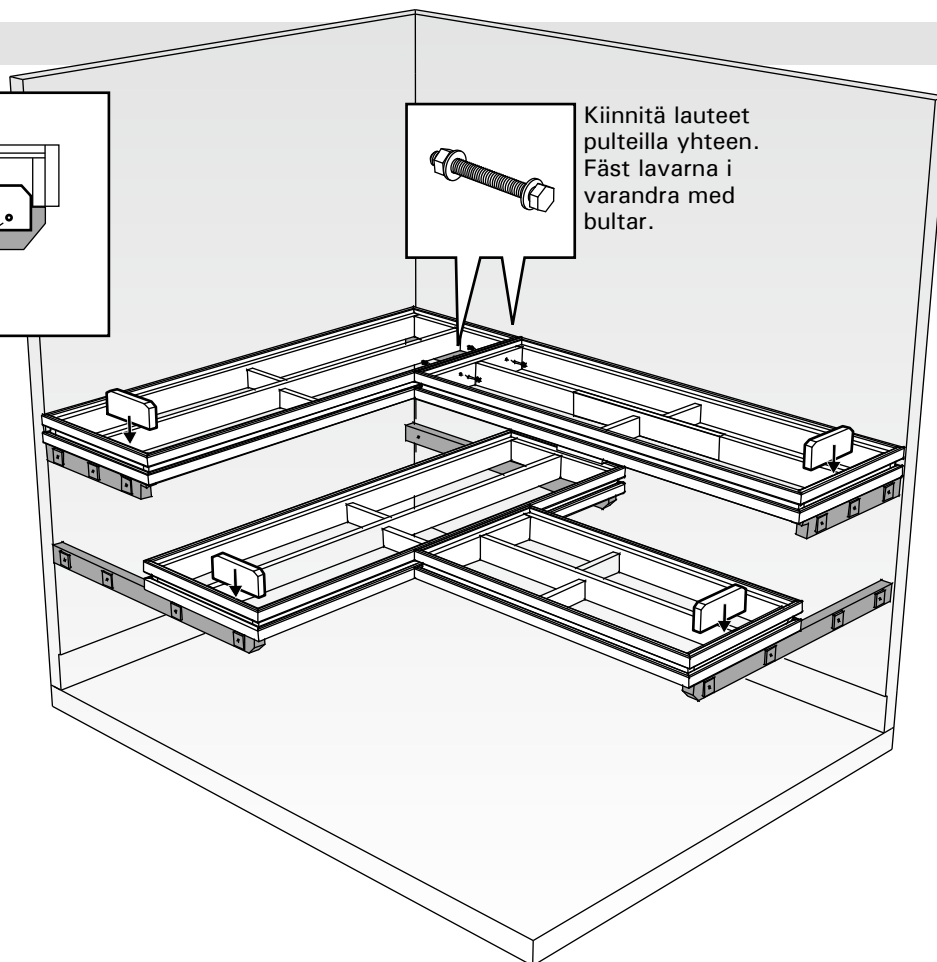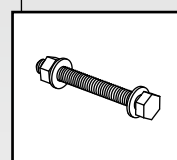

3.


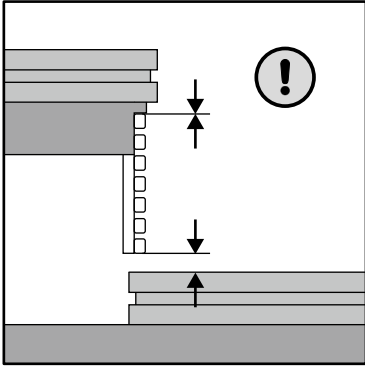
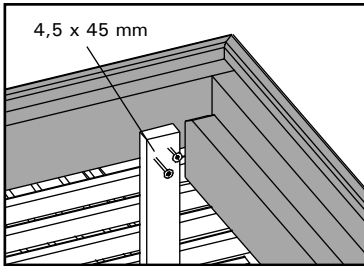


Kiinnitä laudevälisuoja lauteen takapuolelta.
Skruva fast tvärslån bakom lavfronten.

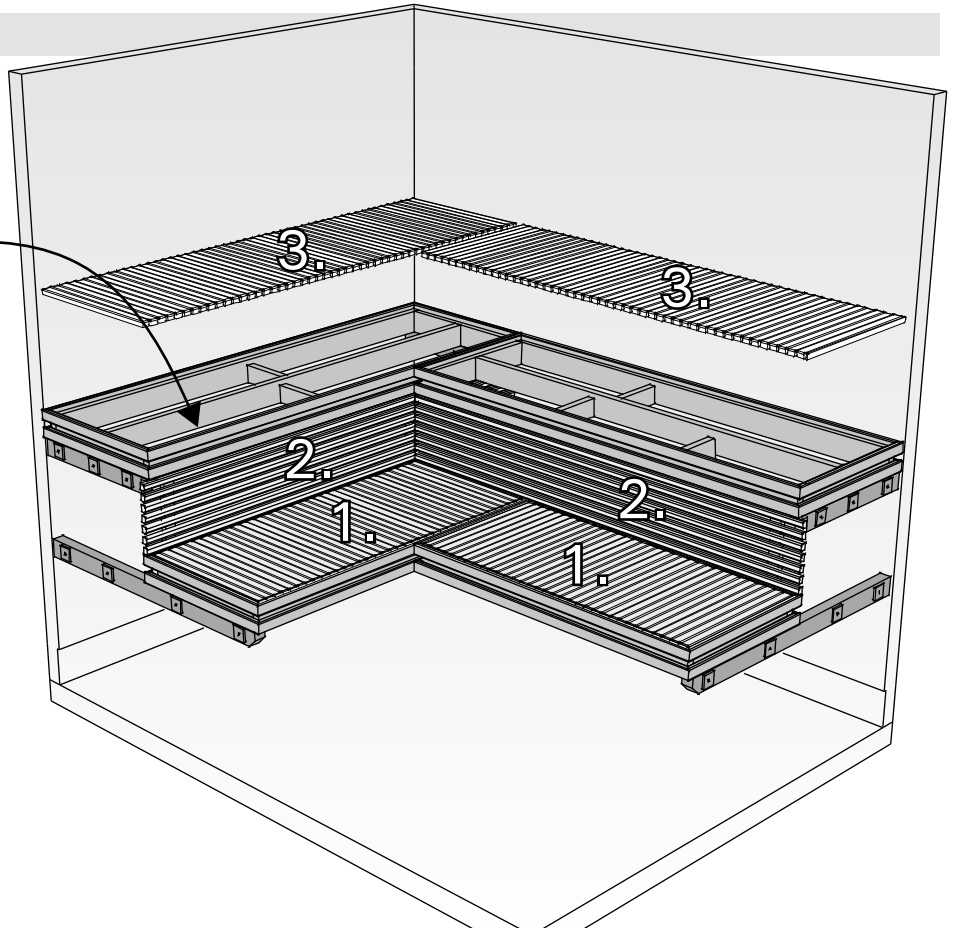

4.

Kiinnitä selkänojat seinään.
Fäst ryggstöden till vägg.

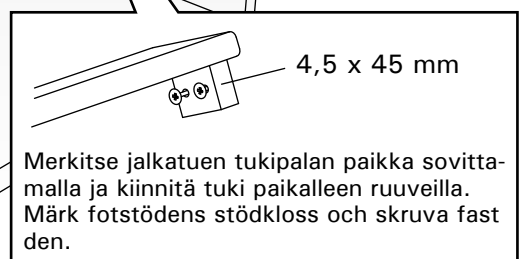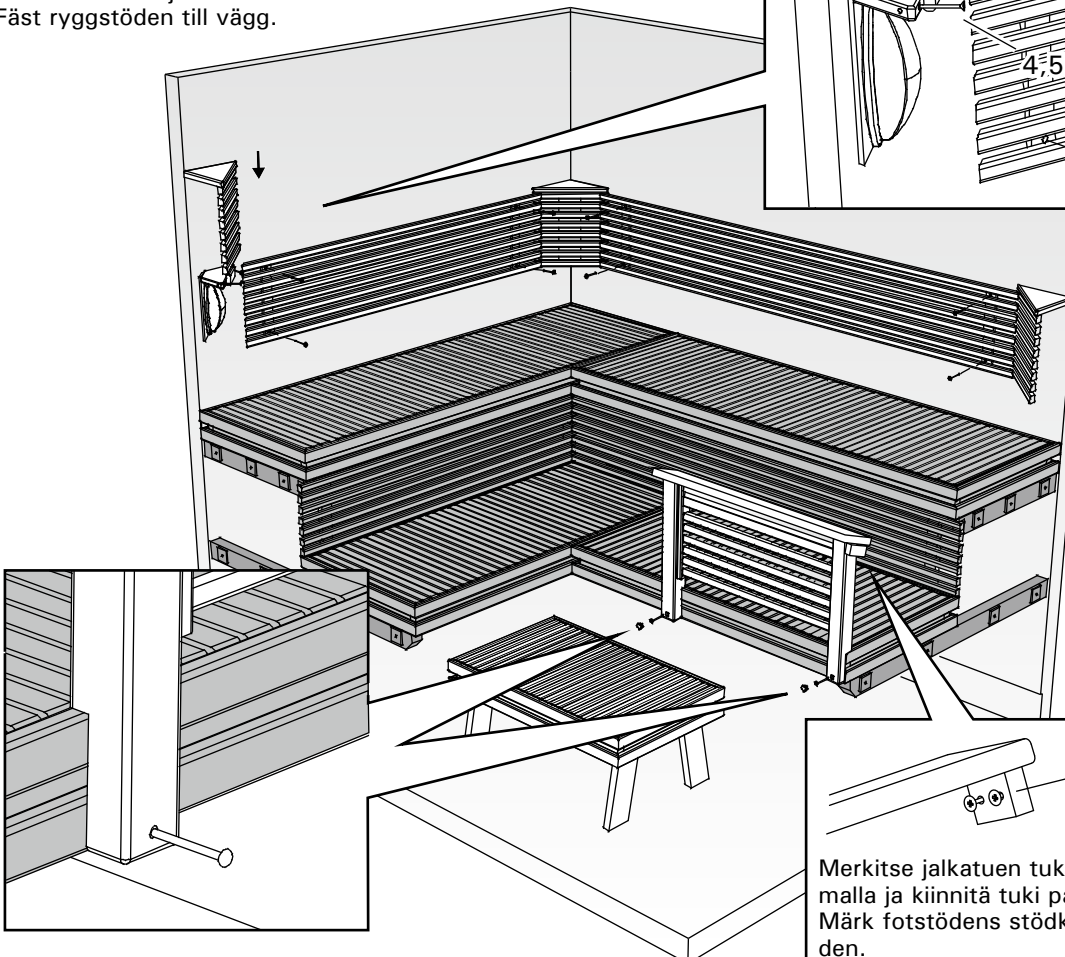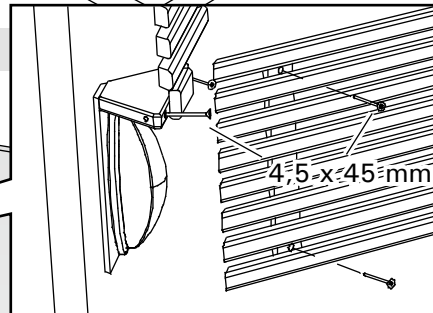

HARVIA

Harvia Sauna
PL38
40951 Muurame
Finland
www.harviasauna.com